



接続図


XC-HR300/XC-7500/XC-8500CE

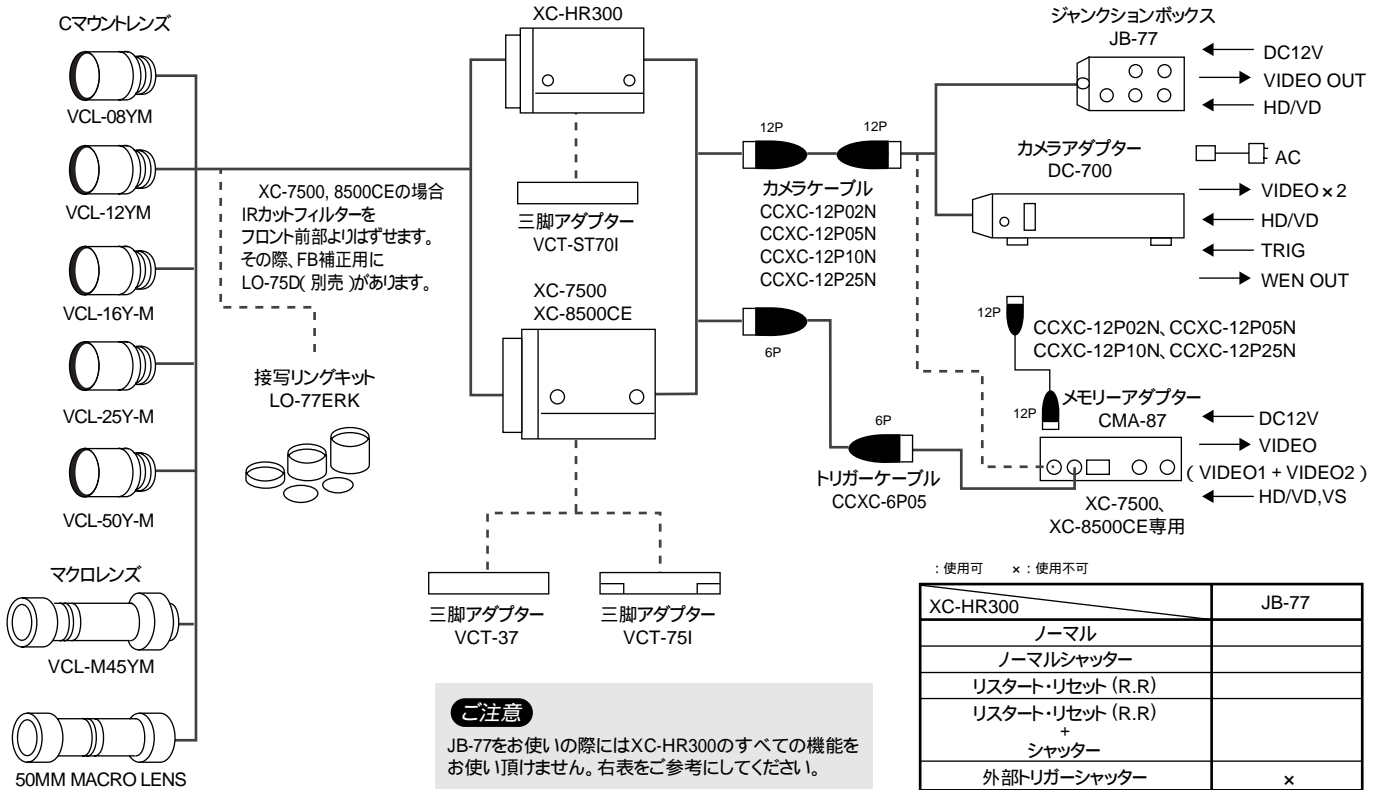


XC-55/XC-55BB

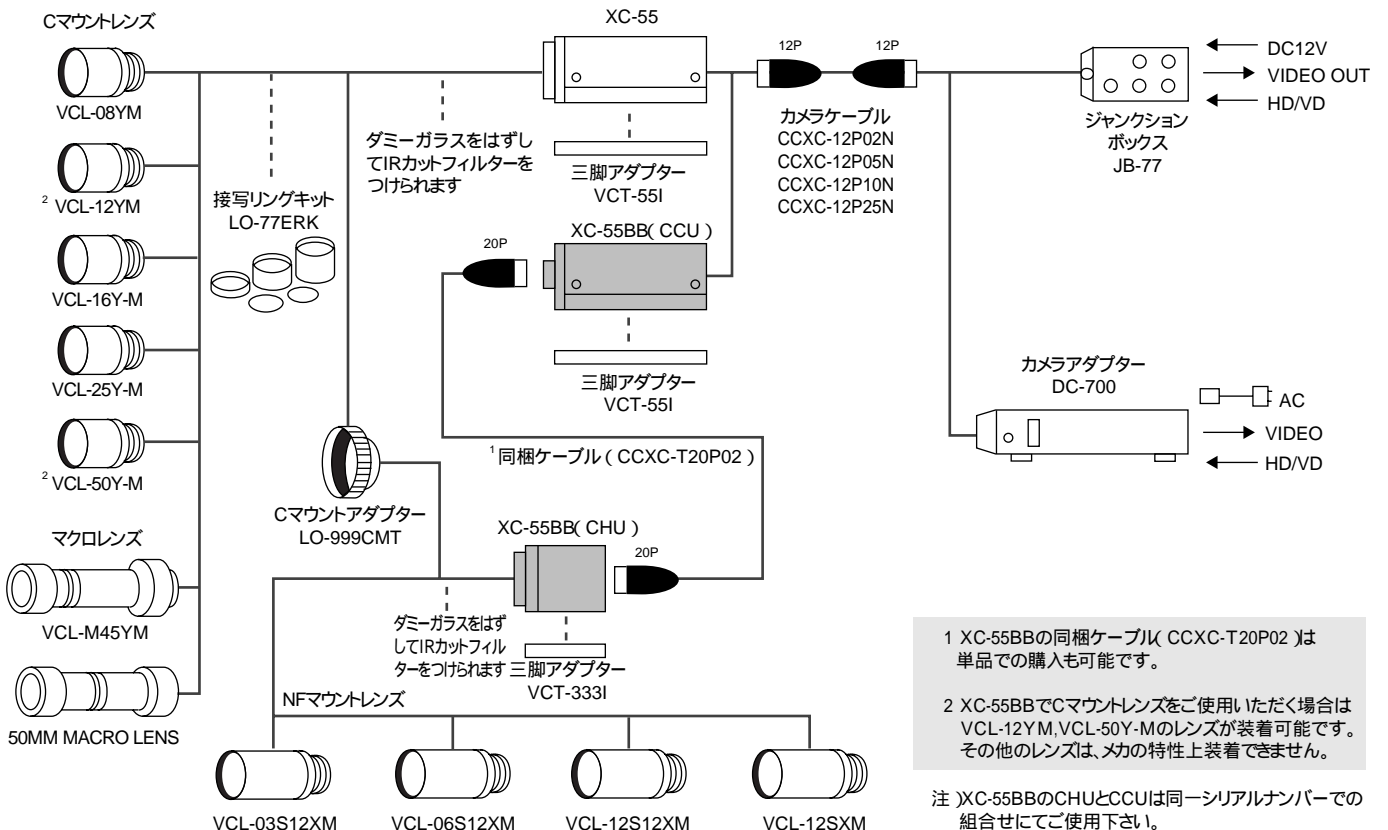


XC-STシリーズ/XC-Eシリーズ

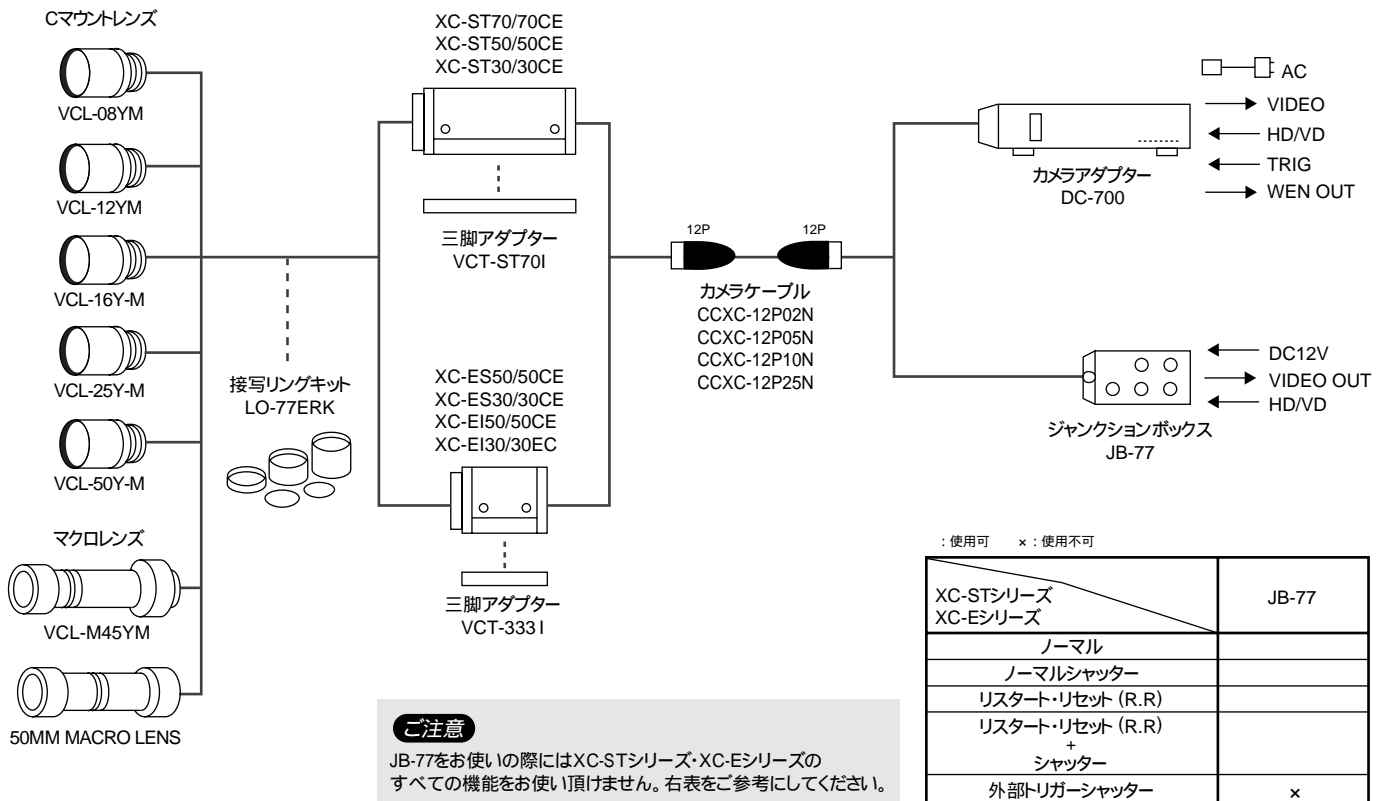


XCD-SX900/X700, DFW-SX900/X700, DFW-V500/VL500

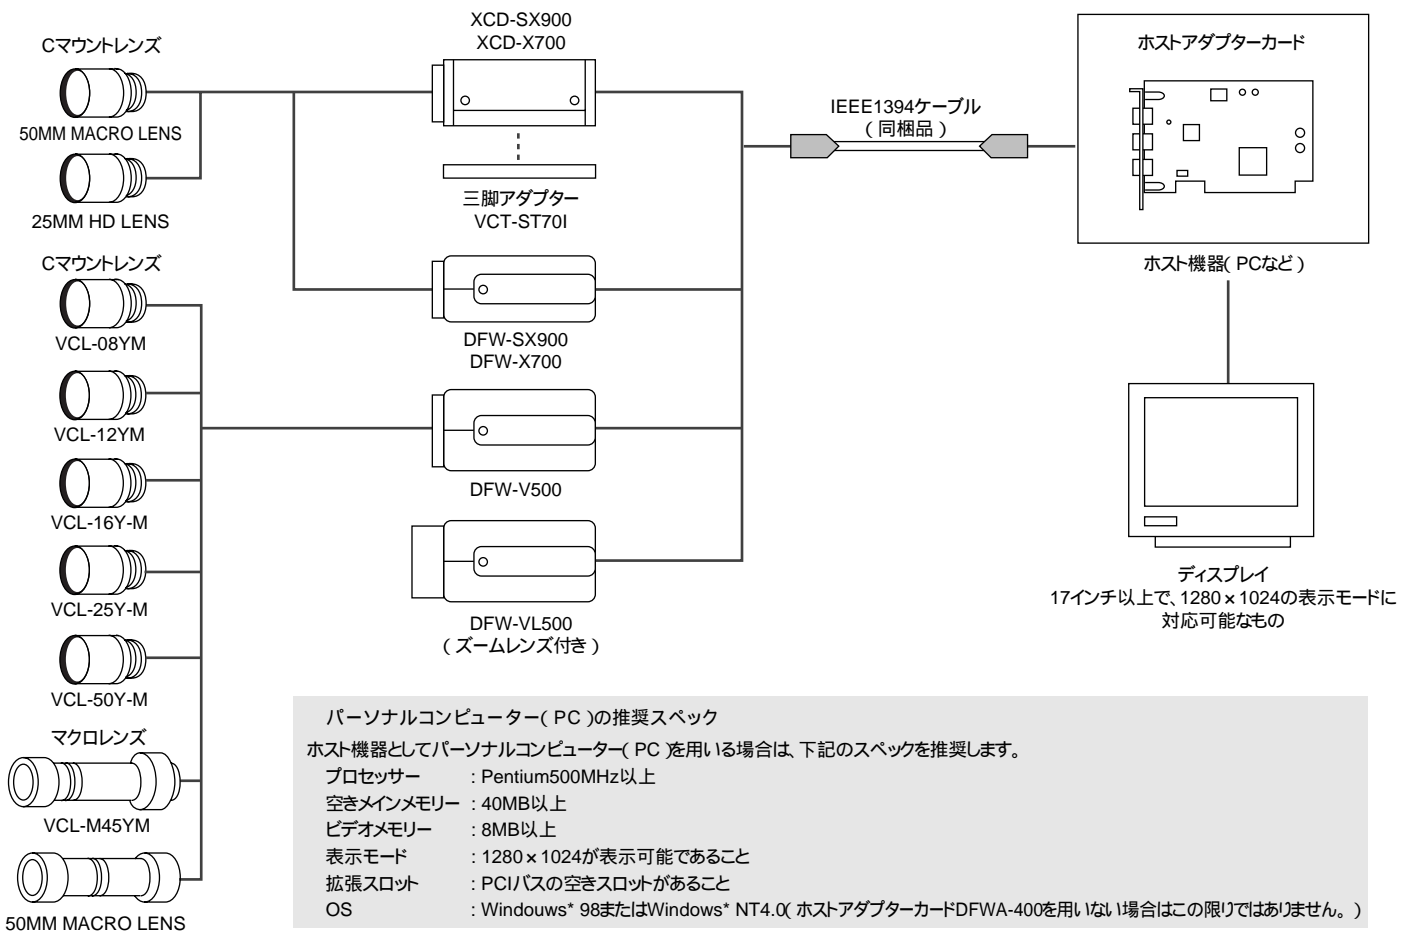


XC-003/XC-003P

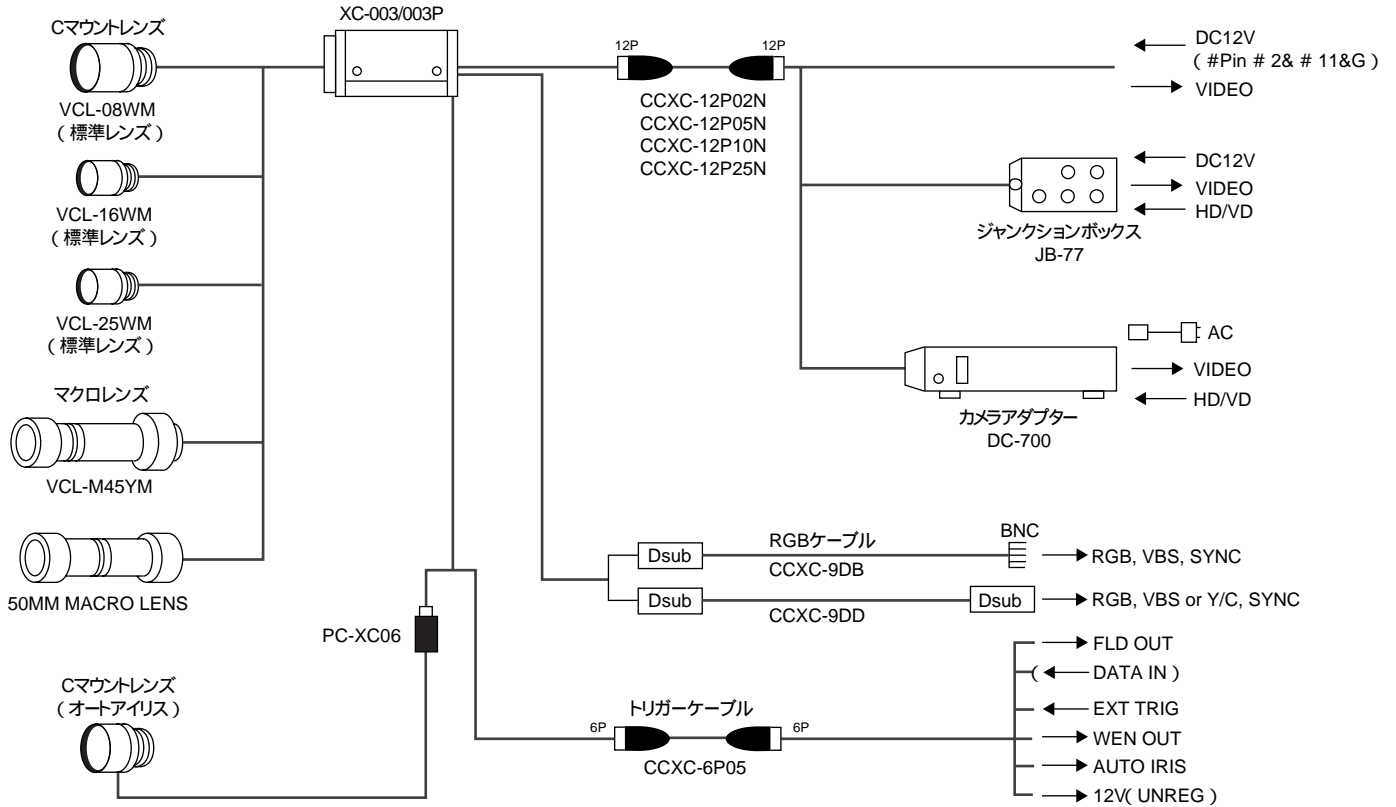

XC-777A/777AP, XC-999/999P

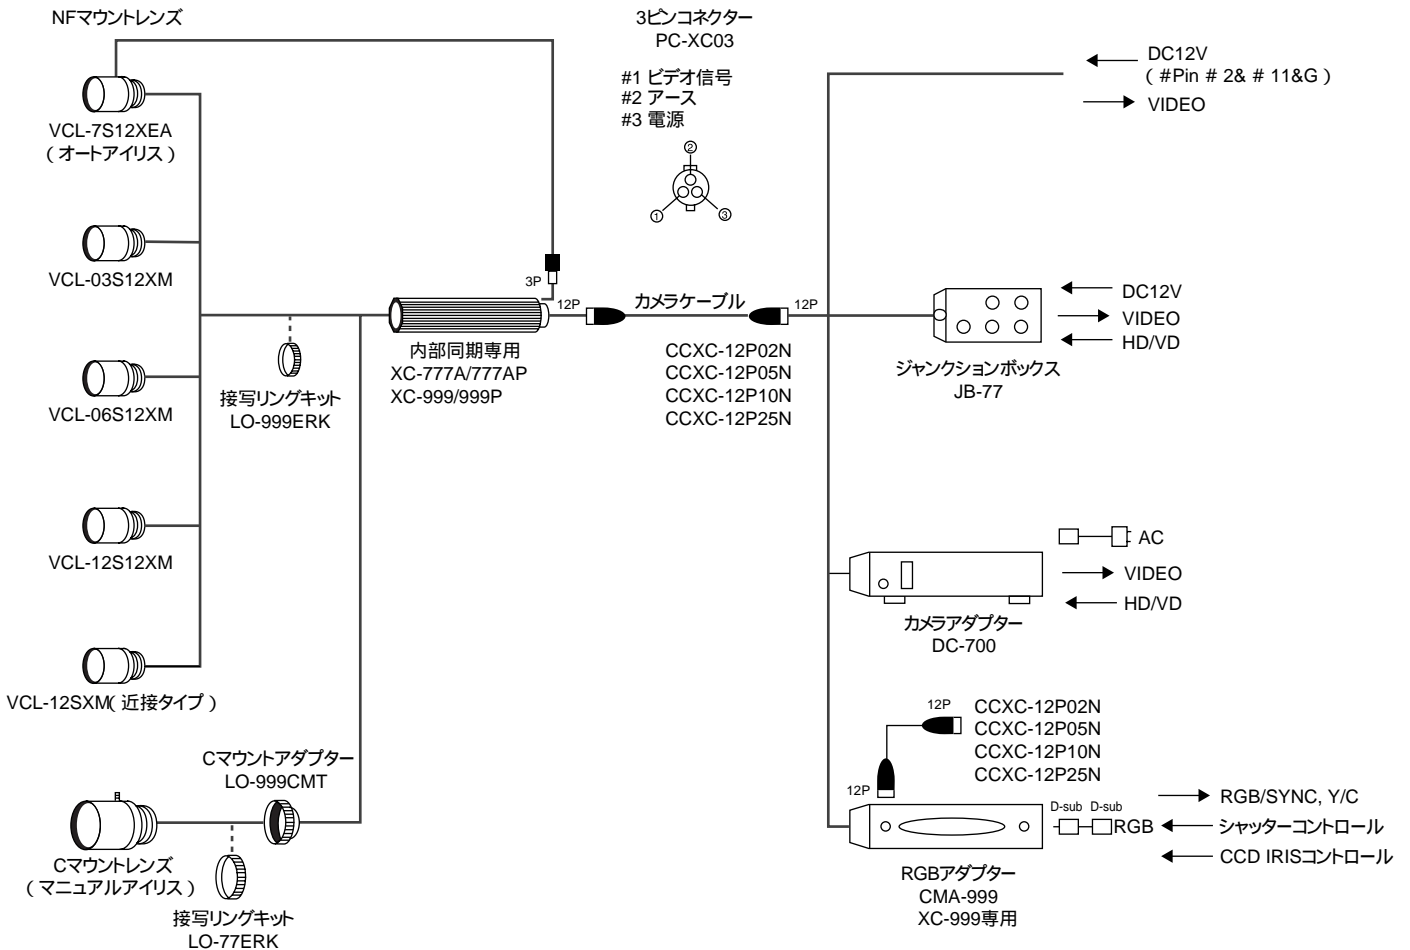


EVI-R10/R11, EVI-R50/R51

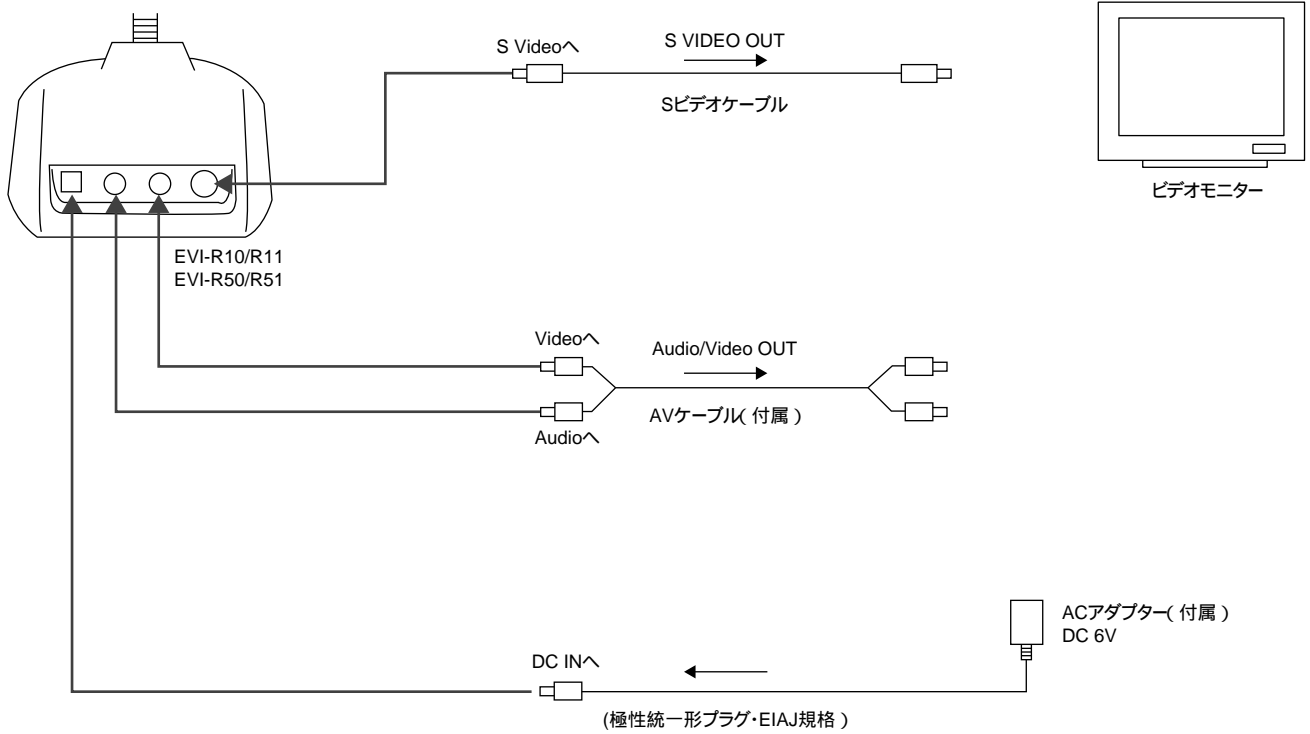


接続図

EVI-D30/D31

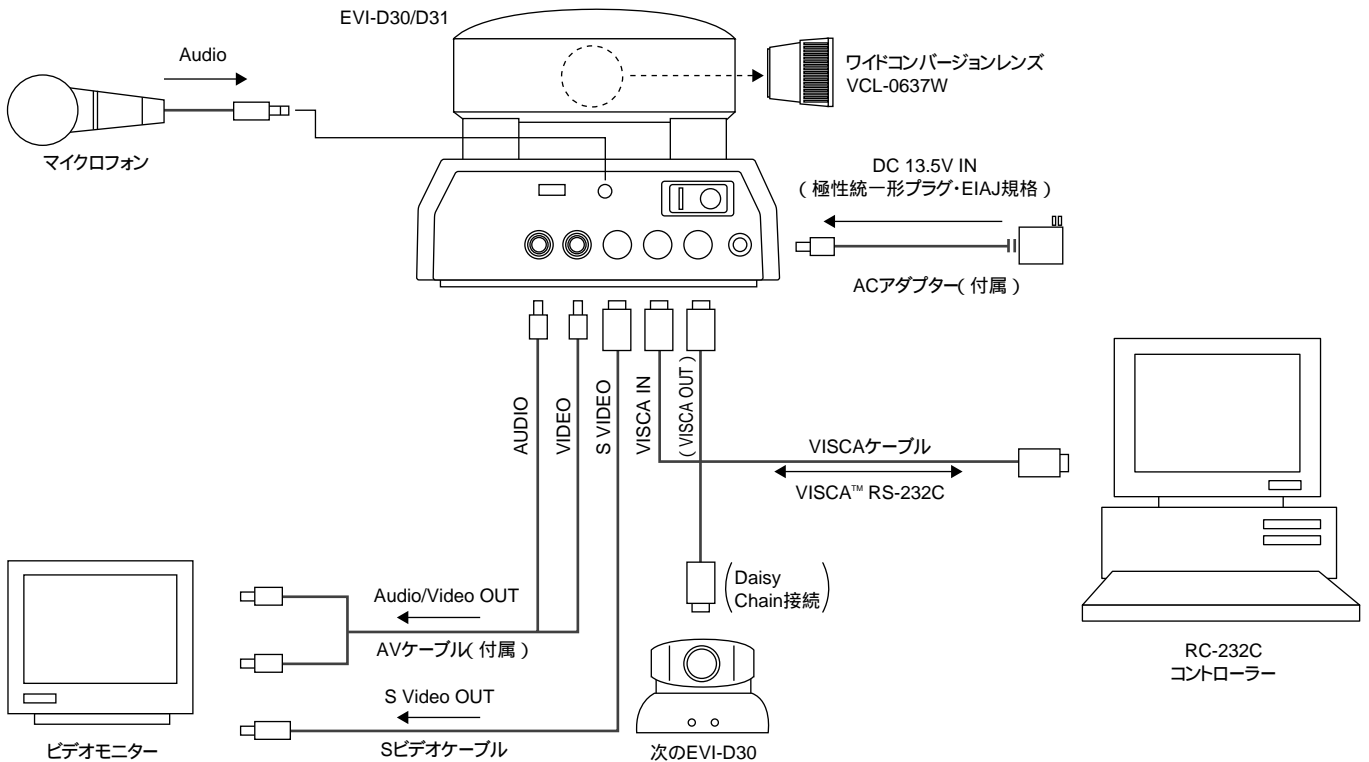


VISCAケーブルを接続すると、付属のリモコンのかわりにパソコンでも操作できます。
VISCAケーブルはEVI-D30/D31コマンドリストの接続方法に従い作成してください。

EVI-G20/G21

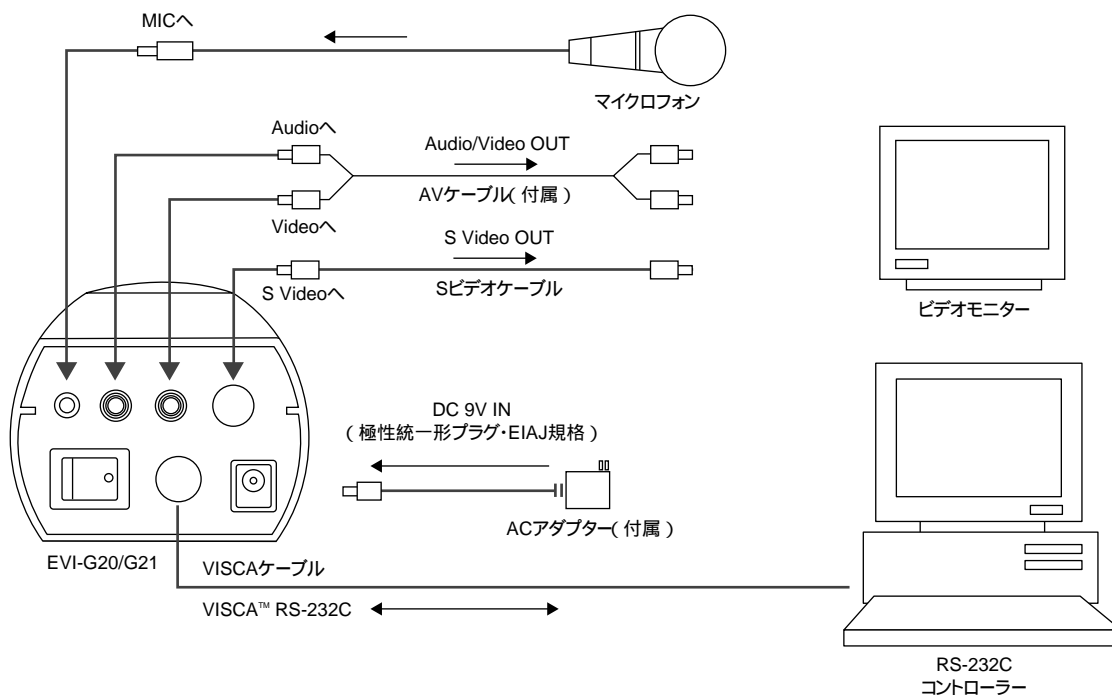


VISCAケーブルを接続すると、付属のリモコンのかわりにパソコンでも操作できます。
VISCAケーブルはEVI-G20/G21コマンドリストの接続方法に従い作成してください。

EVI-400/401, EVI-400DR/401DR

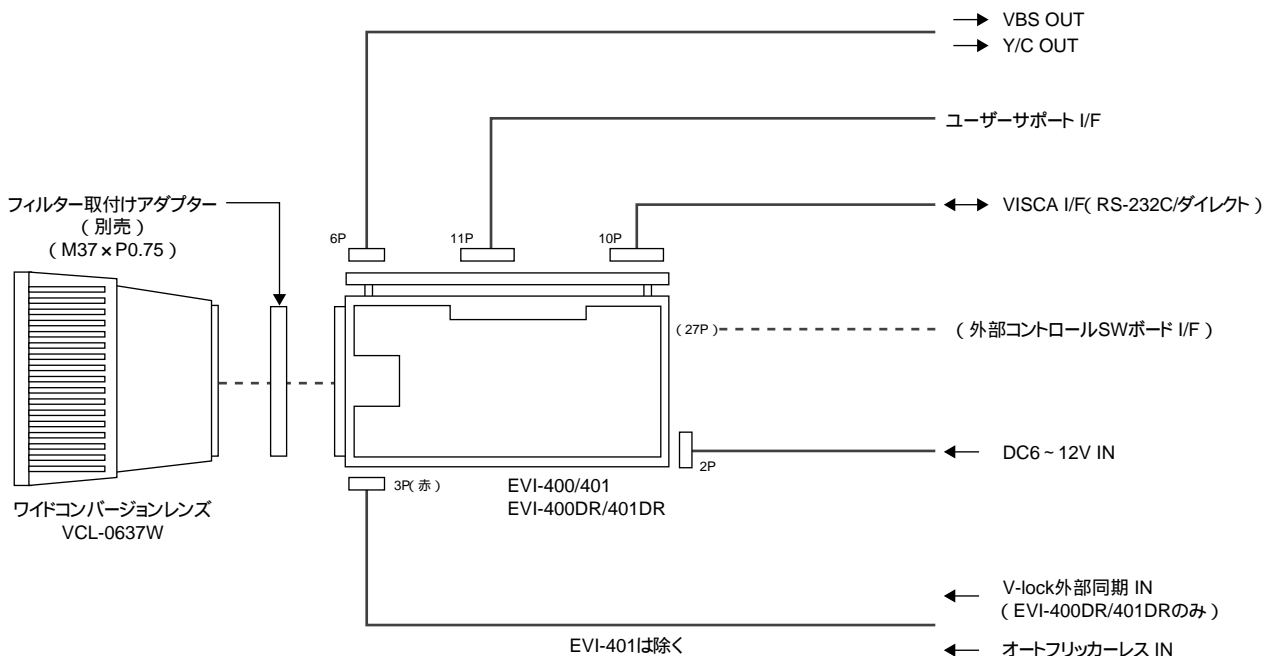


インストラクションマニュアルに参考回路図記載

FCB-IX47/IX47P, FCB-EX470L/EX470LP

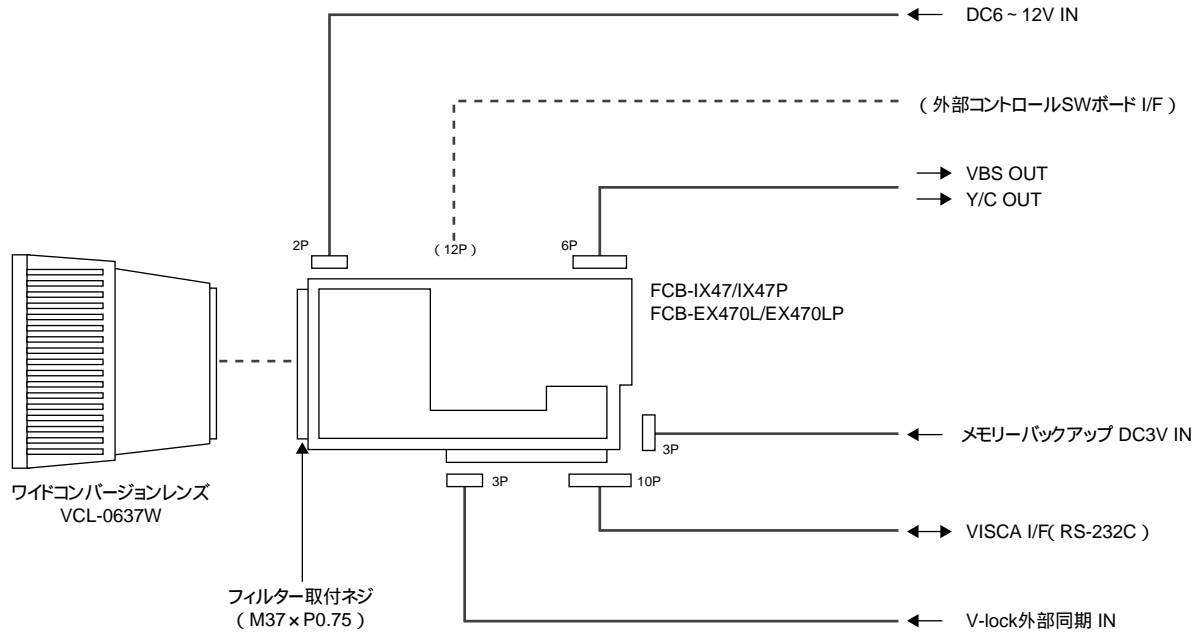

インストラクションマニュアルに参考回路図記載

FCB-IX10/IX10P

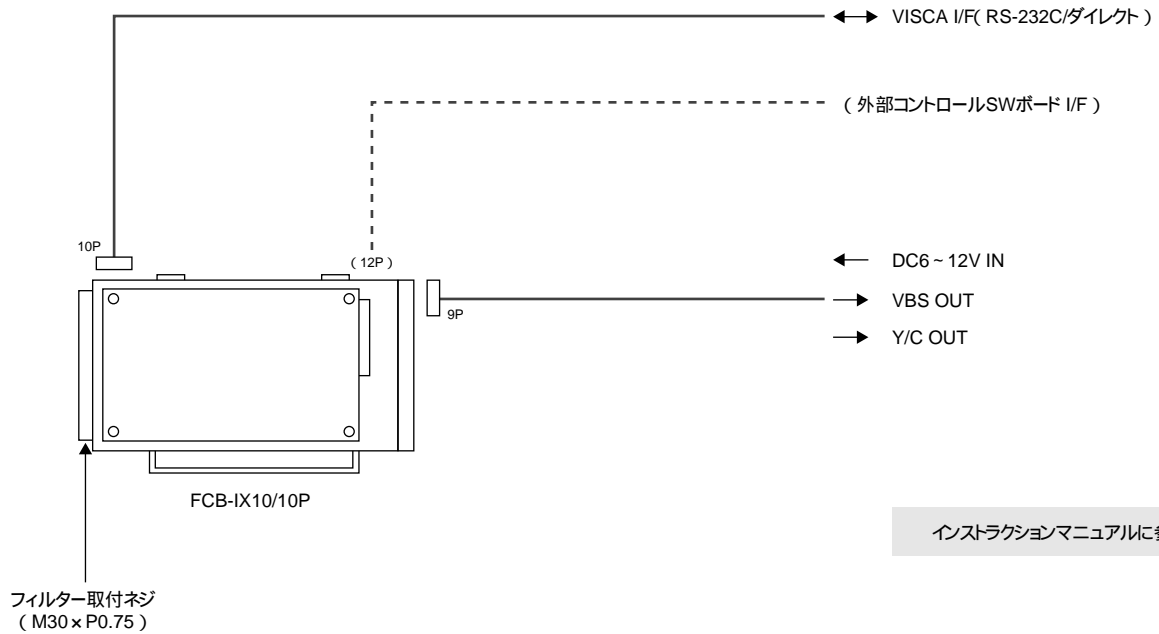

インストラクションマニュアルに参考回路図記載